


Rigola din polipropilena

Instrucțiuni de montaj

Clasa de sarcina A15 -B125 - C250

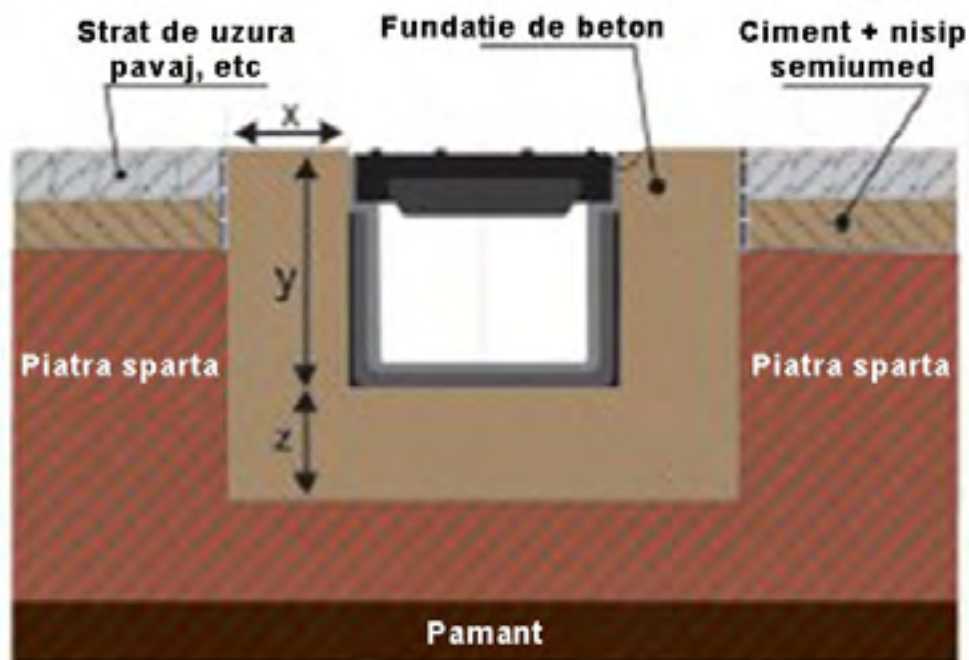

Instrucțiunile de montaj rigole din polipropilena

1. Pregătiți terenul pentru montajul rigolelor (vezi desenul)
2. Marcați traseul pentru fundația rigolelor cu ajutorul sfoarei de trasat.
3. Săpați santul pentru fundație pe lungime, latime și adâncime de-a lungul liniei trasate, și extindeți cu 20cm pe latimea și 20cm pe adâncime.
5. Pregătiți betonul cu clasa C35/45
6. Dacă este necesar rigolele se pot scurta la lungimea dorită folosind un ferestruu de mână.
7. În timpul procesului de turnare a betonului grătarele trebuie să fie montate pe canalele de scurgere.
8. Poziționați primul canal de scurgere în fundația de fixare din betonul pregătit anterior.
9. Următoarele elemente trebuie conectate între ele prin imbinarea flanselor de pe capatul canalelor de sus în jos.
10. Suprafața rigolei trebuie să fie montată cu 3-5mm sub suprafața terenului adiacent.
11. Verificarea ansamblării corecte constă în verificarea alinierii canalelor și verificarea etanșității imbinărilor prin efectuarea testelor cu apă.

ATENȚIE: Producătorul nu răspunde pentru rigolele deteriorate în timpul montajului incorect sau a utilizării lor incorecte.

Clasa de sarcina	A15	B125	C250
Latime fundație = x / Adâncime fundație = y / Baza fundație = z	10/10/10	10/10/10	10/10/20
Clasa de beton	C35/45	C35/45	C35/45