


Rigola din beton cu polimeri

Instructiuni de montaj

Clasa de sarcina A15, B125, C250, D400, E600

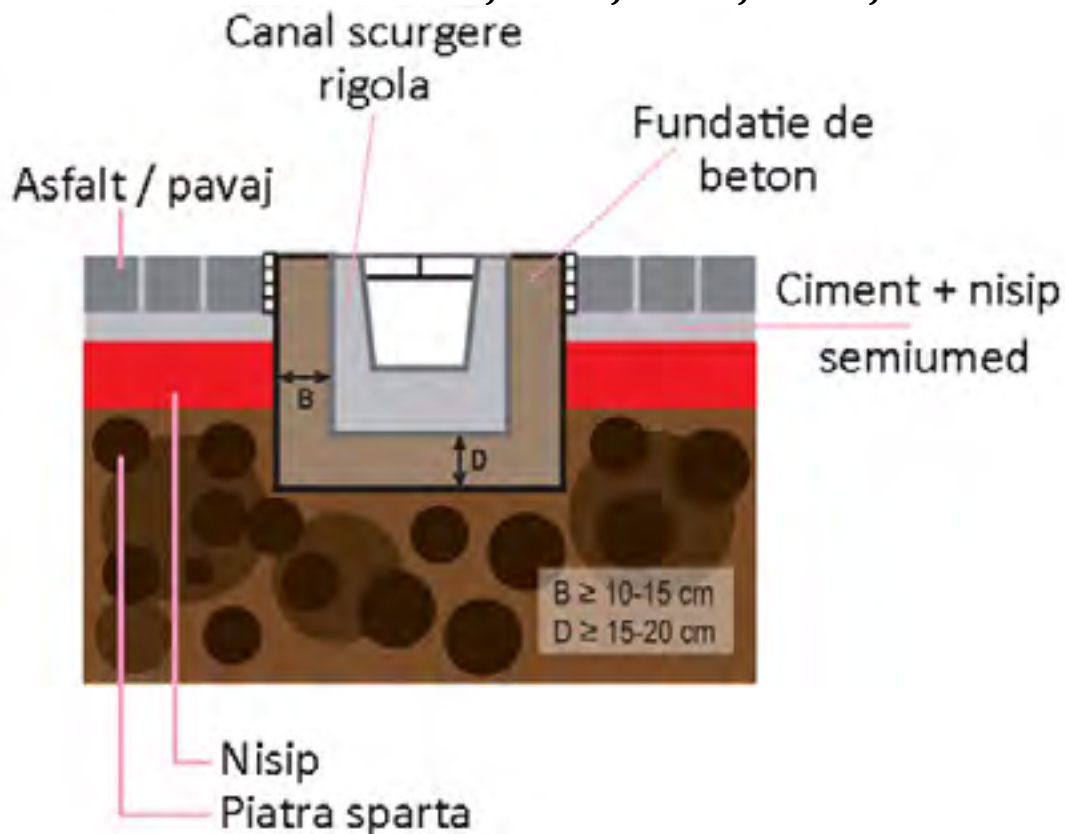

1. Pregatiti terenul pentru montajul rigolelor (vezi desenul)
 2. Marcati traseul pentru fundatia rigolelor cu ajutorul sfoarei de trasat
 3. Sapati santul pentru fundatie pe lungime, latime 30cm (B) si adancime 20cm (D) de-a lungul liniei trasate
 4. Pregatiti betonul cu clasa C35 / C45
 5. Daca este necesar, rigolele se pot scurta la lungimea dorita folosind o masina de taiat beton
 6. Pozitionati primul canal de scurgere pe fundatia de fixare
 7. Urmatoarele canale trebuie imbinate intre ele cu adeziv rezistent la inghet/dezghet. Eliminati excesul de adeziv care poate sa impiedice scurgerea apei.
 8. Suprafata rigolei trebuie sa fie montata cu 3-5mm sub suprafata terenului adiacent.
 9. Verificarea ansamblarii corecte consta in verificarea alinierii canalelor si verificarea etansietatii imbinarilor prin efectuarea testelor cu apa.
 10. Dupa montajul rigolelor se trece la montajul pavajelor, beton, asfalt, etc.
- ATENTIE:** Producatorul nu raspunde pentru rigolele deteriorate in timpul montajului incorect sau a utilizarii lor incorecte.